DO NOT COPY. DO NOT DISCLOSE TO THE THIRD PARTY.


DESCRIPTION

APPROVED

DRAWN

ISD-BEZEL01**取付方法** 

ISD-BEZEL01とGOP(ISD-001/002/202)との取付

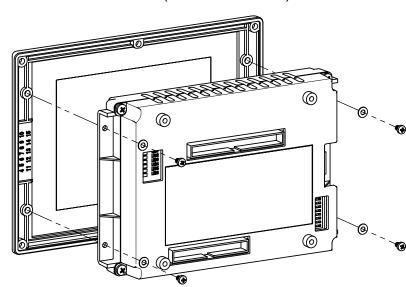


- ・ISD-BEZEL01とGOPを合わせ、付属のネジで仮止めしてください。
- ・画面を点灯させて、ISD-BEZEL01の透明部のセンターを目視で合わ せて増し締め固定してください。
- ・締め付けトルクは0.6N・m以下とします。これ以上のトルクがかかっ た場合、破損する可能性があります。
- ・パッキンが外れ易いので、注意してください。
- ・GOP取付用にM3-8セムスネジ相当を4個付属しています。
- ・ISD-BEZEL01には上下の向きがありますので、注意してください。

## 【パッキンの確認】

1000をこえ2000以下 0.5 1.2


2000をこえ4000以下

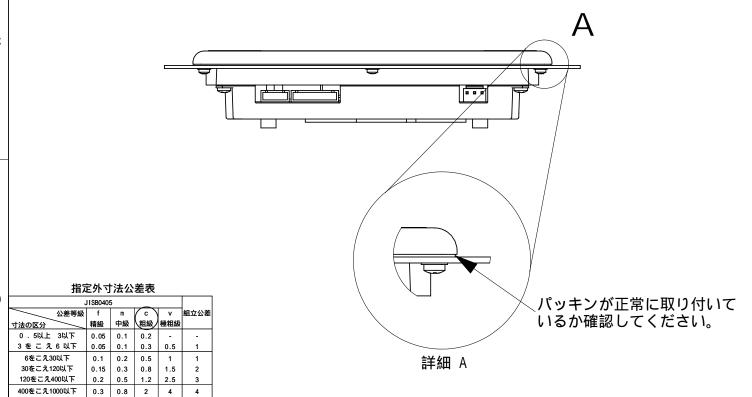

## 筐体(お客様ご用意)との取付

お客様筐体の例 (O)

- ・筐体(お客様ご用意)とベゼルを取り付けたGOPをM3ネジ6本(お客様ご用意) で固定してください。
- ・締め付けトルクは0.6N・m以下とします。これ以上のトルクがかかった 場合、破損や変形する場合があります。
- ・ISD-BEZEL01の筐体取付ネジ穴深さは4mmです。これ以上ネジが入ると、 ベゼル表面が割れたり、白色化します。
- ・パッキンが外れ易いので、注意してください。 ・筐体へ取り付け後、配線を行ってください。取り付け前に配線を行う と、本体の破損やケーブルが断線することがあります。

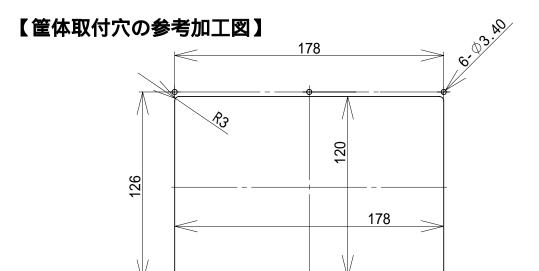

	APPROVED	CHECKED	DRAWN	TITLE ISD-F	BEZEL01取付手順	MATERIL	******		DATE	04/4/12		L
ł		Toshiaki F.		TVDE	)-001/002/202	FINISH	*****		SCALE	0474712 NA		
	15	HIII	HY	∌KI	C0466	52A-	-Z001	*		<u>фд</u>	Total 配布:	先

A3\_IHDW\_SW A3 297 x 420